

MONTAGE

Montagesystem MultiFix^B für Modelle 10 EP/KP/S und 21/22/33 R


Bestimmungsgemäße Verwendung Das Montagesystem **MultiFix^B** dient zur schnellen Befestigung von ein- und mehrreihigen Flachheizkörpern.

Montage MultiFix^B mit 10 EP/KP/S 1. Verpackung des Heizkörpers mit Aufreißfaden öffnen.
2. Schutzpappe unten und oben ausklappen.




Hinweis (gilt nur für Heizkörper der Serie 10 EP/KP): Vor der Montage der Schnellkonsolen sind die seitlichen Verkleidungen und das obere Gitter zu entfernen.

Abb 1: Montage der Schnellkonsolen

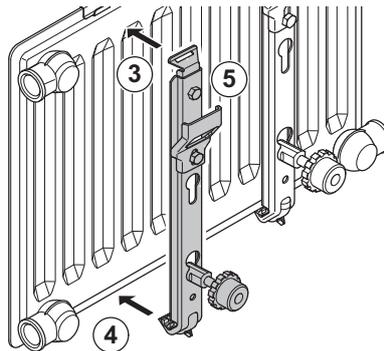

3. Obere Haken der Schnellkonsole in die Kralle einsetzen.
4. Schnellkonsole nach unten ziehen und an der unteren Kante einhaken.
5. Sechskantschraube anziehen.

Abb 2: Montage der Bohrkonsolen

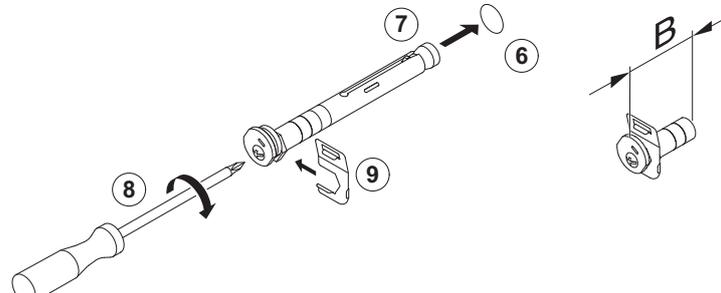


6. Zwei Bohrungen mit $\varnothing = 18$ mm in die Wand bohren, an der der Heizkörper montiert werden soll (Abstände siehe *Abb. 4*).
7. Bohrkonsolen gemäß *Abb. 2* in die Löcher schieben (Maß B siehe *Abb. 4*).



Hinweis (gilt nur für Heizkörper der Serie 10 EP/KP): Bei Heizkörpern der Serie 10 EP/KP muss das Maß B mind. 49 mm betragen, um 10 mm Wandabstand der Verkleidung zu erhalten.

8. Bohrkonsolen mit einem Kreuzschraubendreher gemäß *Abb. 2* in den Bohrungen befestigen.
9. Aushebesicherungen auf die Bohrkonsolen schieben.

Abb 3: Montage des Heizkörpers

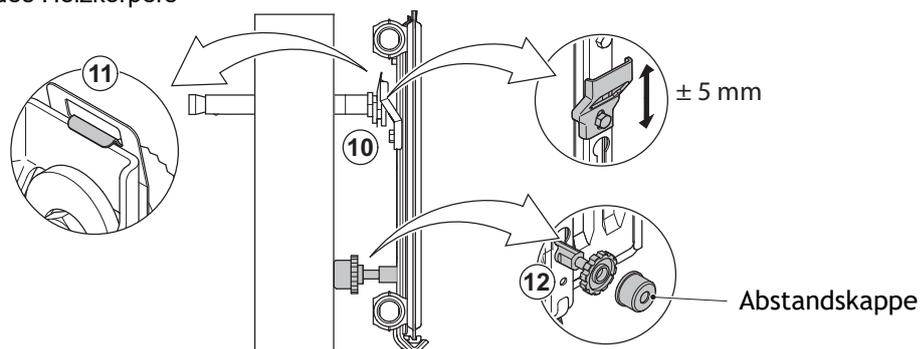

10. Heizkörper mit den Einhängelaschen der Schnellkonsolen auf die Bohrkonsolen aufsetzen.



Hinweis: Durch Drehen der Bohrkonsolen um jeweils 60° kann die Höhe in Stufen 2, 6 oder 8 mm verstellt werden.



Hinweis: Durch Lösen der Sechskantschrauben können die Einhängelaschen um jeweils 5 mm nach oben oder unten bewegt werden (siehe Abb. 3).

11. Haken der Aushebesicherungen über den Einhängelaschen einrasten lassen.



Hinweis: Zur Demontage kann die Aushebesicherung mit einem Schraubendreher von oben entriegelt werden.

12. Heizkörper durch Drehen der Abstandsschrauben vertikal an der Wand ausrichten.





Hinweis: Bei großen Wandabständen kann die abgebildete Abstandskappe in die Abstandsschraube gesteckt werden.

Folgender Arbeitsschritt gilt nur für Heizkörper der Serie 10 EP/KP:




13. Oberes Gitter und seitliche Verkleidungen montieren.

Abb 4: Abstandsmaße


Modell 10 S

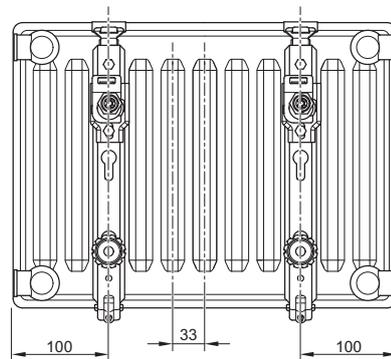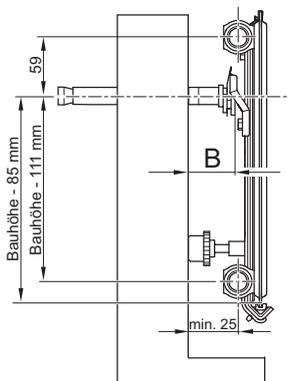

Modell 10 EP/KP

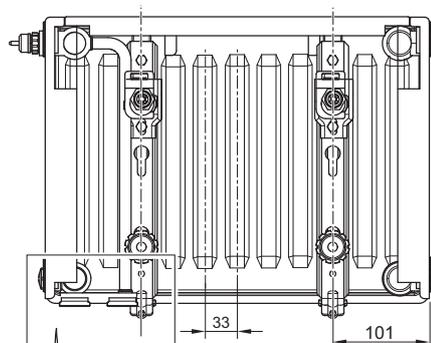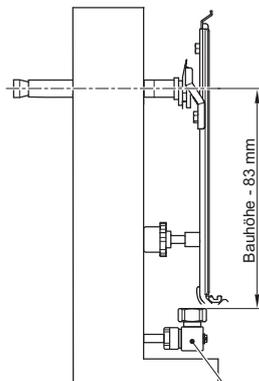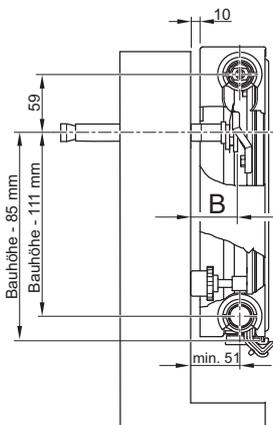

Hahnblock

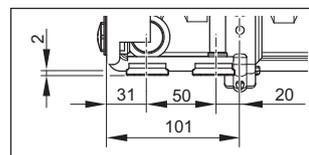

Modell	Maß B
10 S	min. 23 mm
10 EP/KP	min. 49 mm


Tab. 1: Vorgeschriebene Konsolenbestückung nach Anforderungsklasse 2

Baulänge [mm]	alle Bauhöhen
	einreihige Heizkörper
400 - 1400	2
1600 - 3000	3

Montage Multifix^B mit 21/22/33 R


1. Verpackung des Heizkörpers mit Aufreißfaden öffnen.
2. Schutzpappe unten und oben ausklappen.

Abb. 1: Montage der Schnellkonsolen

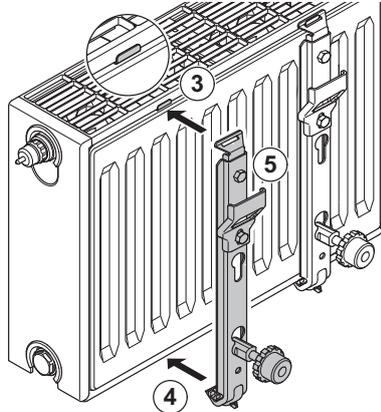


3. Obere Haken der Schnellkonsole in die Kralle einsetzen.
4. Schnellkonsole nach unten ziehen und an der unteren Kante eingehaken.
5. Sechskantschraube anziehen.

Abb. 2: Montage der Bohrkonsolen

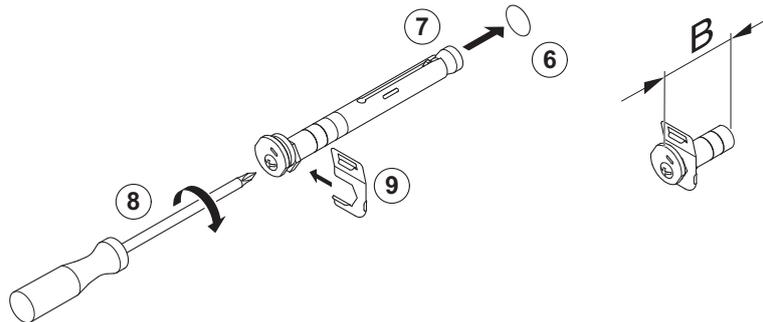

6. Zwei Bohrungen mit $\varnothing = 18$ mm in die Wand bohren, an der der Heizkörper montiert werden soll (Abstände siehe Abb. 4).
7. Bohrkonsolen gemäß Abb. in die Löcher schieben (Einstecktiefe B siehe Abb. 4).
8. Bohrkonsolen mit einem Kreuzschraubendreher gemäß Abb. 2 in den Bohrungen befestigen.
9. Ausbebesicherung auf die Bohrkonsole schieben.

Abb. 3: Montage des Heizkörpers

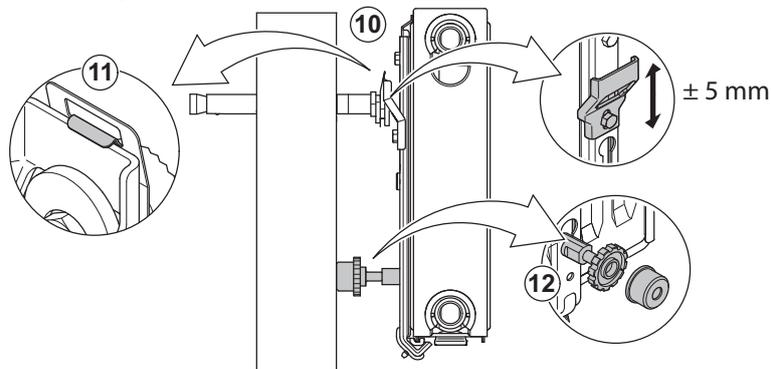

10. Heizkörper mit den Einhängelassen der Schnellkonsolen auf die Bohrkonsolen aufsetzen.



Hinweis: Durch Drehen der Bohrkonsolen um jeweils 60° kann die Höhe in Stufen 2, 6 oder 8 mm verstellt werden.




Hinweis: Durch Lösen der Sechskantschrauben können die Einhängelaschen um jeweils 5 mm nach oben oder unten bewegt werden (siehe Abb. 3).

11. Haken der Aushebesicherungen über den Einhängelaschen einrasten lassen.



Hinweis: Zur Demontage kann die Aushebesicherung mit einem Schraubendreher von oben entriegelt werden.

12. Heizkörper durch Drehen der Abstandsschrauben vertikal an der Wand ausrichten.

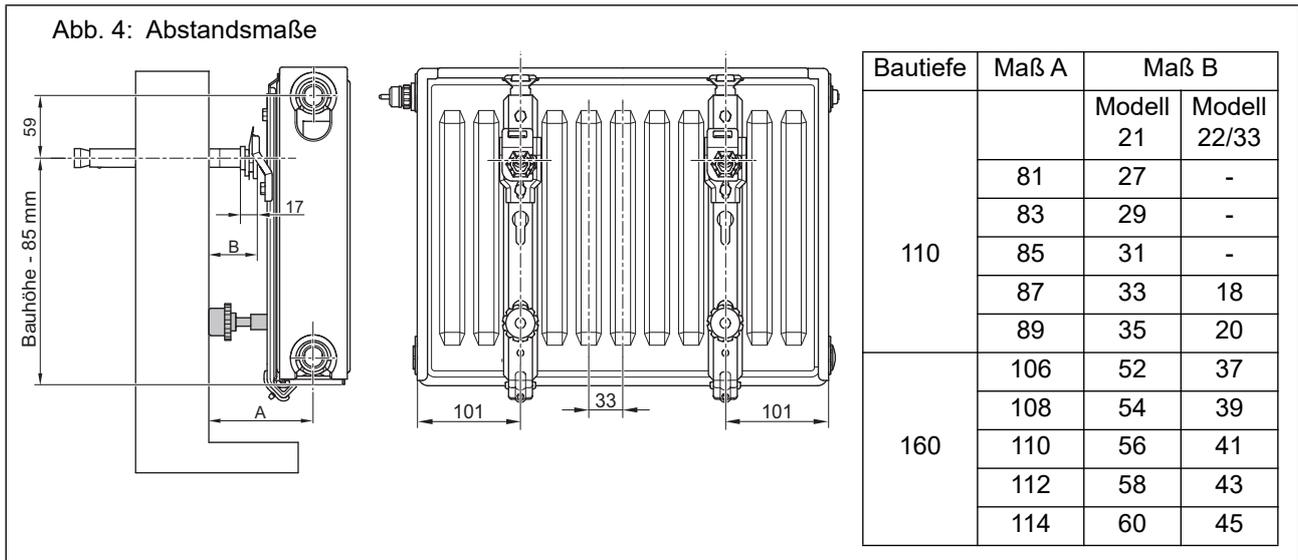

Tab. 1: Vorgeschriebene Konsolenbestückung nach Anforderungsklasse 2

Baulänge [mm]	alle Bauhöhen	
	zweireihige Heizkörper	dreireihige Heizkörper
400 - 1400	2	2
1600 - 1800	3	3
2100 - 2700	3	4
3000	3	5